



Funkfernbedienung AV-Control 200 Für Webasto | Eberspächer | Autoterm




www.av-engineering.de

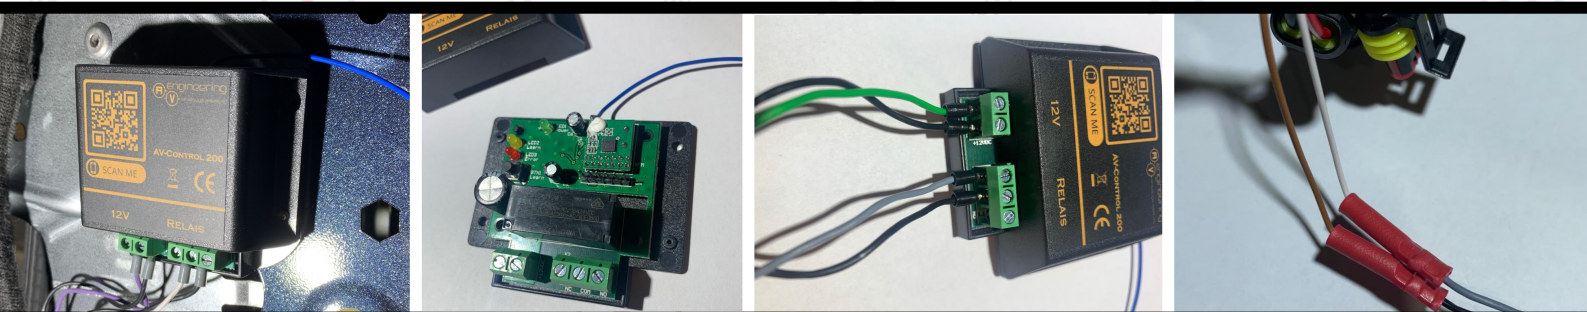

- Kabelbaum wie folgt in die Kontakte verschrauben

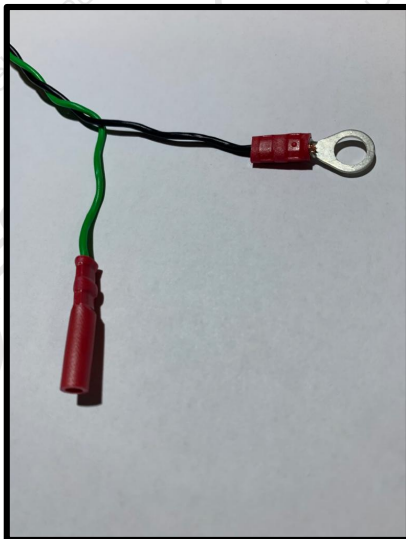


- Grün Dauerplus
- Schwarz Masse / Karosserie

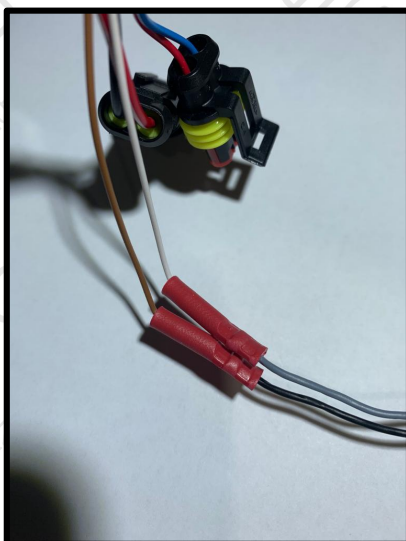

Beispiel Autoterm Air 2D / 4D / Flow

Grau > Weiß
Schwarz > Braun

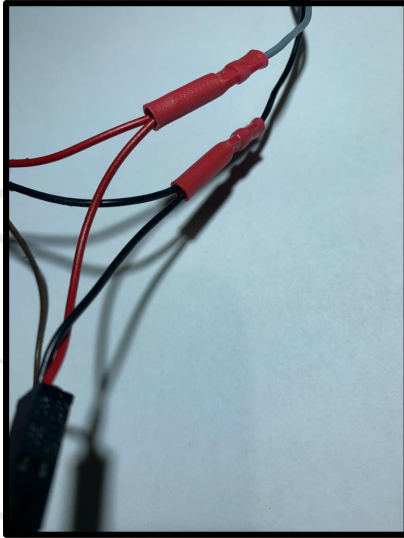

Beispiel Webasto Thermo Top E/C

- Grau parallel auf Rot kurz vor dem Bedienteil
- Schwarz parallel auf Schwarz kurz vor dem Bedienteil



Fernbedienung anlernen:

- Strom anlegen
- Gehäuse öffnen
- Knopf auf der Platine einmal drücken
(LED Platine leuchtet)
- Knopf auf dem Handsender Drücken
(LED Platine blinkt)
- Knopf auf der Platine drücken
(LED Platine erlischt)
- FERTIG



- Das Steuergerät auf Fensterhöhe/Nähe befestigen
- Das Steuergerät sollte nicht durch Metall abgeschirmt werden sonst leidet die Reichweite

